

Anleitung und Informationen

thisplay Gewässertemperatur



Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt
« thisplay Gewässertemperatur »
entschieden hast 😊

Anleitung


1. Packe das thisplay aus und verbinde es über den USB-C Anschluss mit einer geeigneten Stromverbindung (Kabel exkl. Lieferumfang).
2. Das thisplay startet automatisch.




3. Herzlich willkommen! Folge den Anweisungen auf dem thisplay: Verbinde dein Handy mit dem folgenden WLAN: thisplay_Config




4. Sobald du verbunden bist, öffnet sich auf deinem Handy automatisch das Einstellungsportal deines thisplays. Klicke auf «Los geht's»

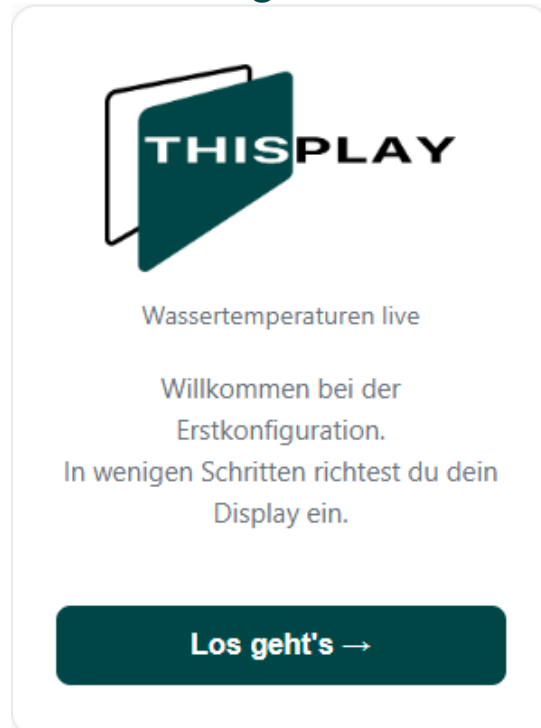

5. Gib den Namen deines WLANs (oder Hotspots) und das zugehörige Passwort ein. Dein thisplay verbindet sich anschliessend automatisch mit dem WLAN. Die Verbindung kann bis zu 15 Sek. dauern

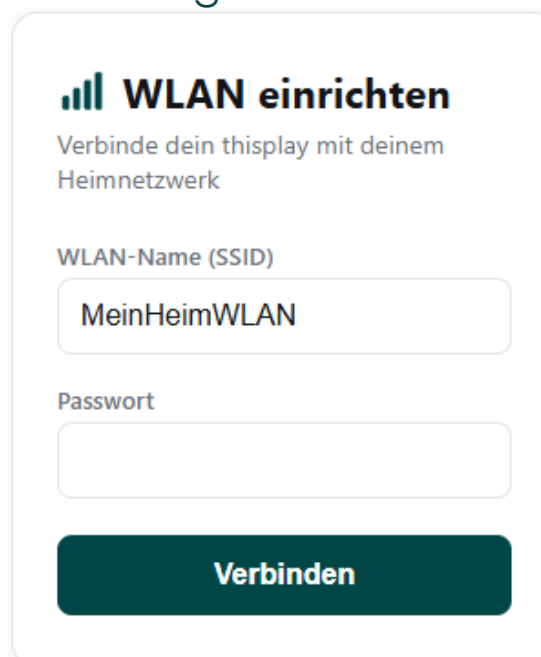

6. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, kannst du aus 154 Gewässertemperaturen auswählen. Klicke anschliessend auf «Speichern & starten». Du kannst auch mehrere Standorte auswählen.

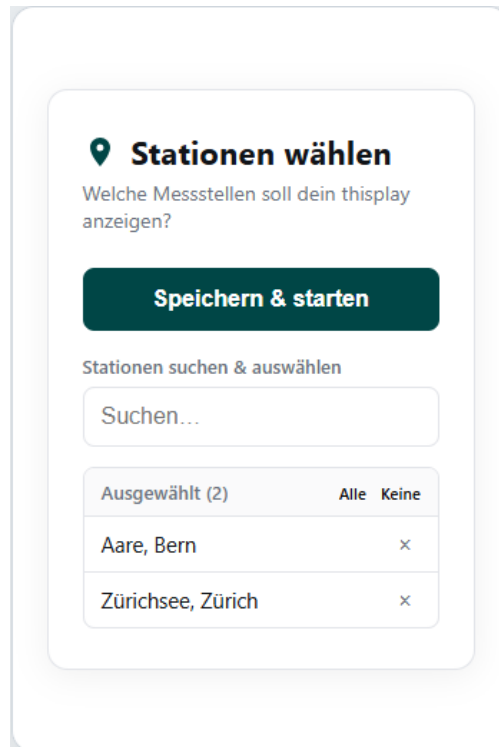

Stationen wählen

Welche Messstellen soll dein thisplay anzeigen?


Speichern & starten

Stationen suchen & auswählen

Suchen...

Ausgewählt (2)	Alle	Keine
Aare, Bern		×
Zürichsee, Zürich		×

7. Wenn alles funktioniert hat, erscheint die Bestätigung «Gespeichert»

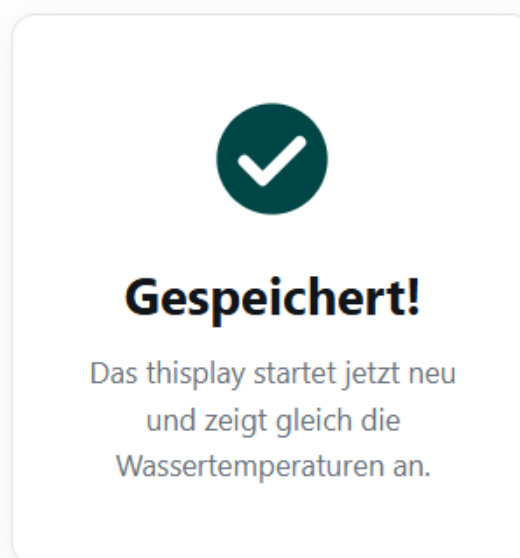



Gespeichert!

Das thisplay startet jetzt neu
und zeigt gleich die
Wassertemperaturen an.


8. Das thisplay zeigt nun die aktuelle Wassertemperatur des ausgewählten Standorts an. Hast du mehrere Standorte ausgewählt, werden diese abwechselnd im 5-Sekunden Takt angezeigt.





Fehlermeldung

Fehlermeldungen werden direkt auf dem thisplay angezeigt.

1. Verbindung zum WLAN ist fehlgeschlagen:
Die Verbindung zum WLAN konnte nicht hergestellt werden. Überprüfe den WLAN-Namen und das Passwort und gib die Daten erneut ein.

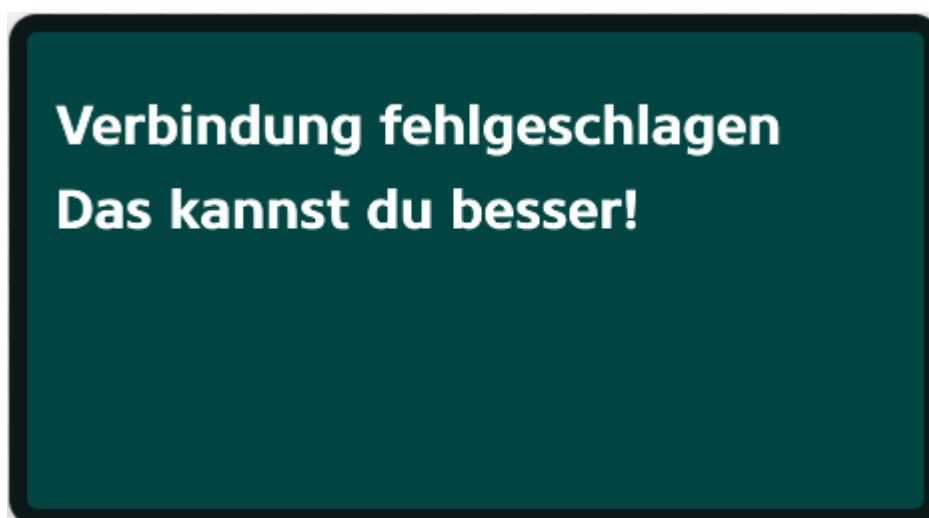

2. Keine Daten Verfügbar:
Für einen ausgewählten Standort sind momentan keine Daten verfügbar oder der Standort ist ungültig. Du musst nichts unternehmen. Sobald für den Standort wieder Daten verfügbar sind, werden diese automatisch angezeigt.

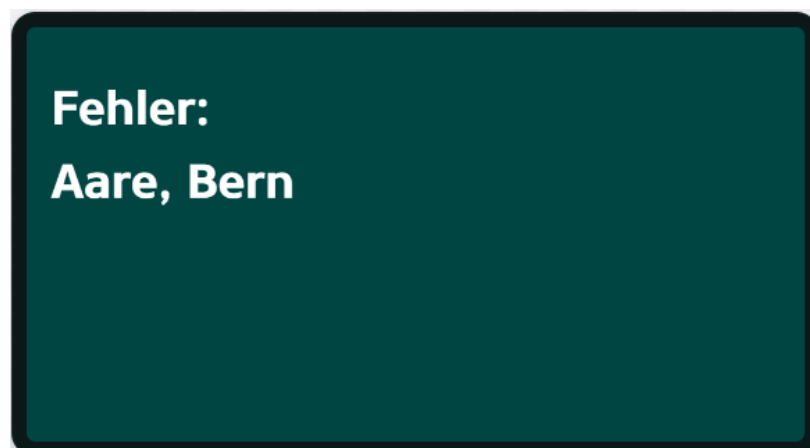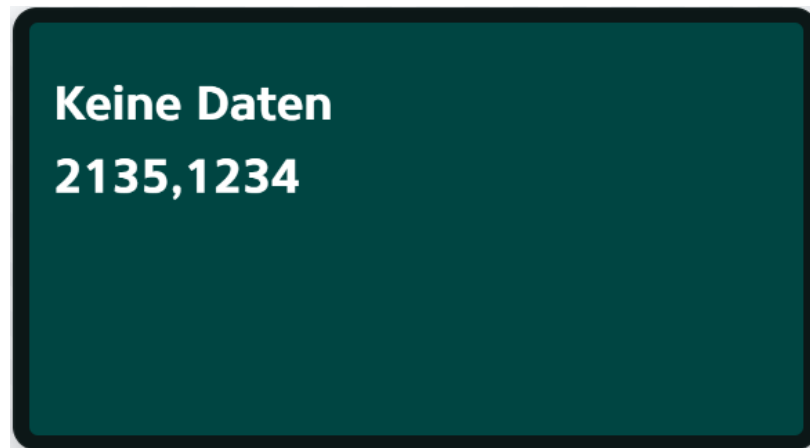


Reset


Ein reset ist erforderlich, wenn du andere Standorte auswählen, die WLAN-Verbindung ändern oder einen Fehler beheben möchtest

1. Unten rechts am Gehäuse befindet sich eine kleine Öffnung. Drücke mit einer Büroklammer

vorsichtig auf den dahinterliegenden Reset-Knopf und halte ihn 10 Sekunden lang gedrückt.

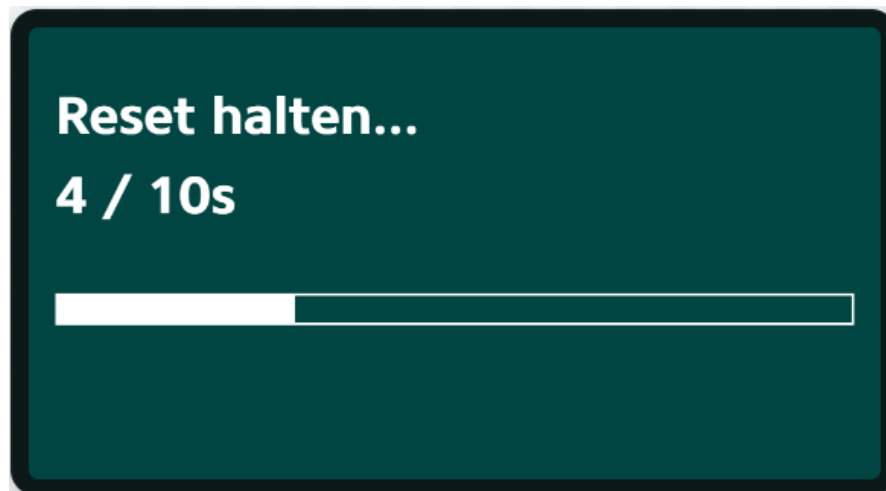

2. Nach 10 Sekunden startet das thisplay automatisch neu

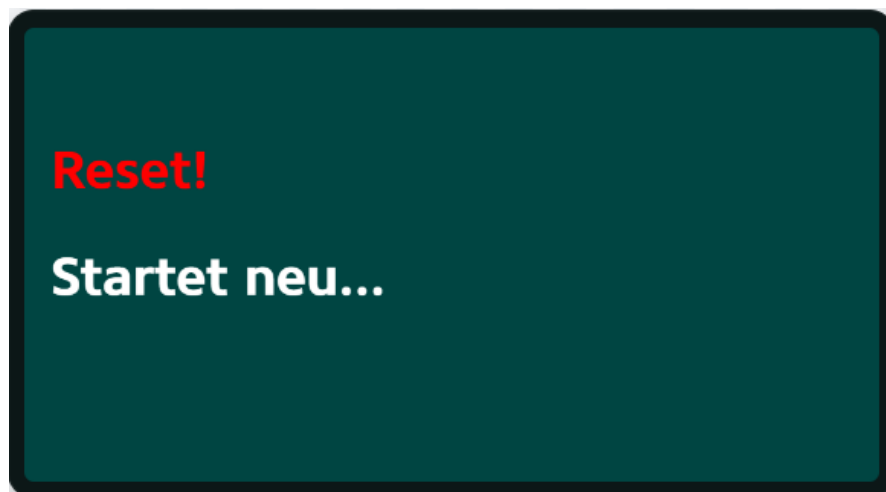

3. Führe anschliessend die Schritte im Kapitel Anleitung erneut durch.

Sicherheit & Hinweise

Das thisplay ist für die Verwendung in trockenen Innenräumen vorgesehen.

Stromversorgung

Das thisplay wird über den USB-C-Anschluss mit Strom versorgt.

USB-C-Kabel und Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verwende für die Stromversorgung ein handelsübliches, einwandfreies USB-Netzteil sowie ein geeignetes USB-C-Kabel. Das Gerät darf ausschliesslich über den dafür vorgesehenen USB-C-Anschluss mit Strom versorgt werden.

Sicherer Betrieb

- Schütze das thisplay vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Setze das Gerät keiner übermässigen Hitze oder direkten Wärmequellen aus.
- Decke das Gerät während des Betriebs nicht ab.
- Verwende keine beschädigten Kabel oder Netzteile.
- Öffne oder verändere die elektronischen Komponenten des Geräts nicht.

Bei ungewöhnlich starker Wärmeentwicklung, ungewöhnlichem Geruch, Rauchentwicklung oder sichtbaren Beschädigungen muss das thisplay sofort von der Stromversorgung getrennt werden und darf nicht weiterverwendet werden.

Defekt oder Fragen

Bei einem Defekt, einer Beschädigung oder anderen Problemen verwende das Gerät nicht weiter und kontaktiere uns: info@thisplay.ch